取り扱い説明書　（保存版）

NO.404

●このたびはキツツキマークの家具をお買い上げいただき、ありがとうございます。
●この説明書は大切に保存していただき、ご使用になられる前にこの説明書をよくお読みの上、安全にお使いください。

1.ご使用の前に

本製品は、室内における椅子として使用されることを目的としています。
開封されましたら、下記の梱包物がそろっているかご確認ください。

①椅子(完成品)…1脚

②取扱説明書…1枚

≪各部の名称≫

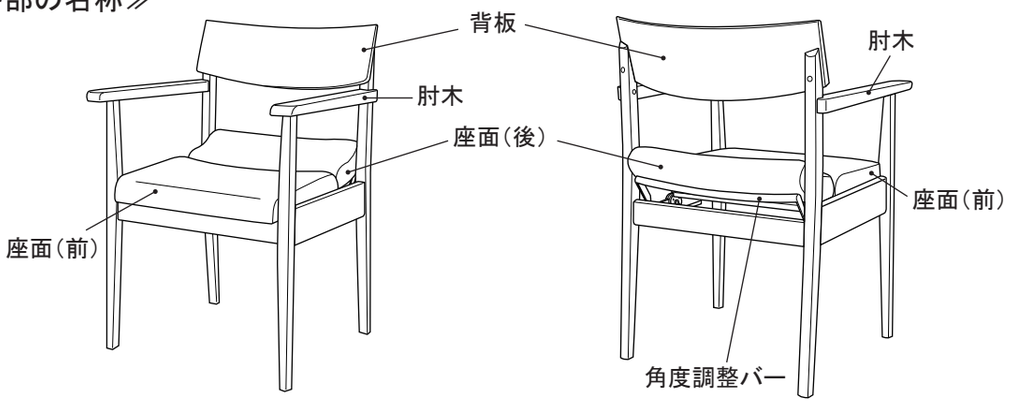

2.角度調整の仕方

座面後方の角度を変えることができます。下記の手順で任意の角度に調整してご使用ください。

1 椅子の座面後方を持ち上げて、もう一方の手で角度調整バーを持ち上げます。

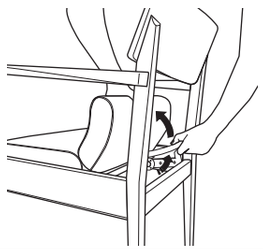

2 カチカチと音がしますので任意の角度になったら、角度調整バーを持っている手を放して、座面をゆっくりと下してください。（5段階）

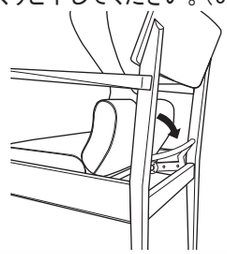

3 座面を一番下まで下したい時は、座面後方を90度以上持ち上げて、角度調整バーをもう一方の手でロックが外れるまで持ち上げます。

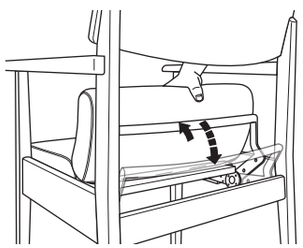

4 ロックが外れたら角度調整バーをゆっくり下して、そのあとに座面を下します。

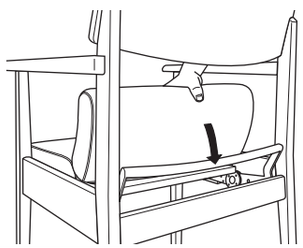

3.座り方

本製品は座る人の体形や、腰痛の症状に合わせて座面後方を5段階に角度調整できます。それにより、骨盤の後方回転を防ぎ、前かがみ動作の多い方の腰椎や椎間板への負担の軽減が期待できます。

1 肘木を持って、下図の矢印あたりに座って下さい。

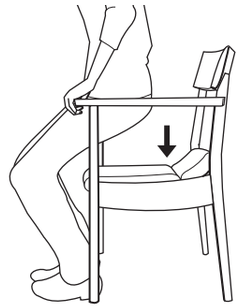

2 普段時の着座においては、1～3段目の間が適しています。角度を変えてご自身の適切な角度を見つけてください。また、腰の痛みが激しい時や、パソコン作業をする時などは、お好みにより4～5段目をお試しください。

※4～5段目は背もたれの使用を想定していません。

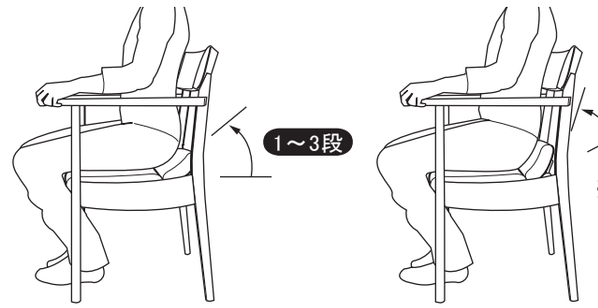

※使用後は座面の角度を元に戻してください。シワや座面内部の変形の原因になります。

4.安全にご使用いただくために　必ずお守りください。

製品を使用する上でご理解いただきたい警告および注意事項を記載しています。製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。ここに記載した内容を無視した場合、使用者および周りのかたが重大な損害を被るおそれがあります。よくお読みの上、製品をご使用ください。

⚠警告　誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

●角度調整ギア付近に手を入れない。(図1)

指などをはさみ、けがをするおそれがあります。

●周囲に人がいたり、物がある場所では十分に注意する。(図1)

角度調整時に、周りの人が手を入れるとはさまれてけがをするおそれがあります。周囲に注意しながら動作を行ってください。

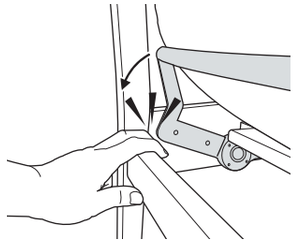

図1:指に注意

●ひざに座らせたり等、ふたり以上で座らない。

転倒したり、椅子から落ちるなど、けがをするおそれがあります。

●お子様を座面の上で遊ばしたり、背もたれや肘掛けの上に乗ったり座ったりさせない。

椅子から落ちたり、椅子が転倒し、けがをするおそれがあります。

●椅子に飛び乗ったり、故意に勢いをつけて座ったりしない。

椅子が破損・転倒し、けがをするおそれがあります。

●座面の上に立ったり、踏み台にしたり、肘掛けに座るなど、目的以外の使いかたをしない。

足をすべらせたり、椅子が転倒し、けがをするおそれがあります。

●破損した椅子には座らない。

落下するなど、強い衝撃が加わって変形・割れが生じた椅子は使用しないでください。

●梱包には万全を期しておりますが、万一部品及び組立金具等に不足がございましたら恐れ入りますが、メーカーまたはお買い上げの販売店に、お申し付け下さるようお願いいたします。

飛驒産業株式会社
岐阜県高山市漆垣内町3180
TEL：0577(32)1001（代）